


Part No. Teil Nr. Pièce No Ogetto No Osa nr. Del nr.	°C	Art. no. Art. Nr. No de réf. Codice Tuote nr. Art. nr.
1	10 - 30*	095348
1	25 - 45	095349
1	35 - 65	095350
1	50 - 70	095513

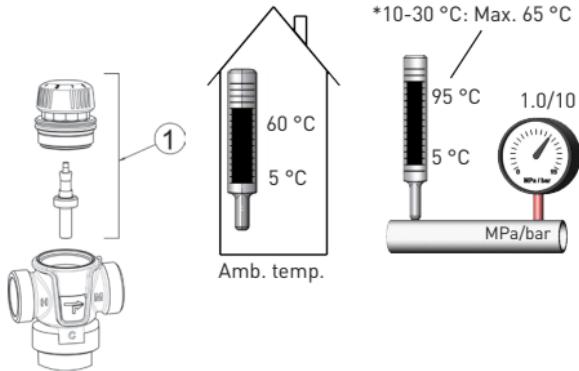

LK 551 HydroMix




Mixing Valve | Mischventil | Mitigeur |
Valvola miscelatrice | Sekoitusventtiili |
Blandningsventil



LK ARMATUR AB


Garnisonsgatan 49
SE-254 66 Helsingborg
Info@lkarmatur.com
lkarmatur.com

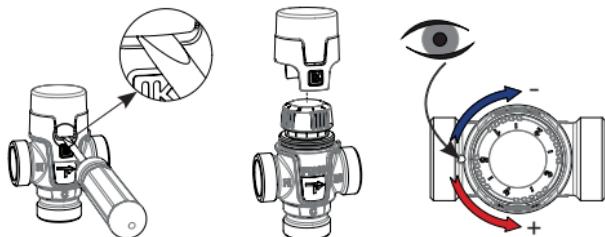

Hot water
Heißwasser
Eau chaude
Acqua calda
Tuleva kuuma vesi
Hettavatten



Cold water
Kaltwasser
Eau froide

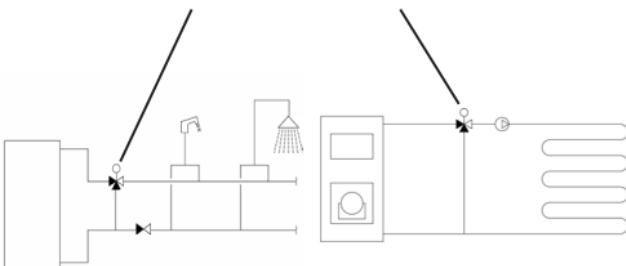

GB

The installation must be performed in accordance with applicable installation rules, laws and regulations.

Before operating the system, the tap water temperature must be checked to prevent risks of legionella growth and burns. Never dismantle the valve under pressure. Hard water conditions may result in scale deposits causing sticking of internal parts in extreme cases.

IT

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Alla messa in servizio dell'impianto, ed in ogni caso prima che l'utente lo usufruisca, controllare la temperatura dell'acqua in modo da evitare sia lo sviluppo dei batteri legionella sia il rischio di ustioni da parte dell'utente finale. Non smontare la valvola quando è in pressione. Acqua dura può comportare disfunzioni del miscelatore.

DE

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsregeln, Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss die Wassertemperatur kontrolliert werden um das Risiko von Legionellenwachstum und Verbrennungen zu verhindern. Das Ventil darf niemals unter Druck demontiert werden. Hartes Wasser kann zu Ablagerungen und Funktionsstörungen des Ventils führen.

FR

L'installation doit être effectuée conformément aux règles d'installation et selon les lois et réglementations en vigueur. Avant la mise en service de l'installation, il faut contrôler la température de l'eau pour éviter la prolifération des légionnelles ainsi que le risque de brûlures. La soupape ne doit jamais être démontée sous pression. Les conditions d'eau (eau chargée en calcaire) peuvent se traduire par un dépôt causant un grippage des pièces internes dans des cas extrêmes.

FI

Asennus tehdään voimassa olevien asennussäännösten, lakiin ja määräysten mukaan. Ennen käyttöönsijäljestelmän käyttöönottoa on tarkistettava lämpötila legionellariskin ja palovammojen estämiseksi. Venttiiliä ei saa purkaa paineenalaisena. Kalkkipitoinen vesi voi aiheuttaa saostumia, jotka haittaavat venttiiliin toimintaa.

SE

Installationen ska utföras enligt gällande installationsregler, lagar och bestämmelser. Innan tappvattensystemet tas i drift ska temperaturkontroll utföras så att risk för legionellatillväxt och brännskador förhindras. Demontera aldrig ventilen under tryck. Hårt vatten kan förorsaka beläggningar och störningar i ventilens funktion.